


BEDIENUNGSANWEISUNG

ABSETZBECKEN AB 100

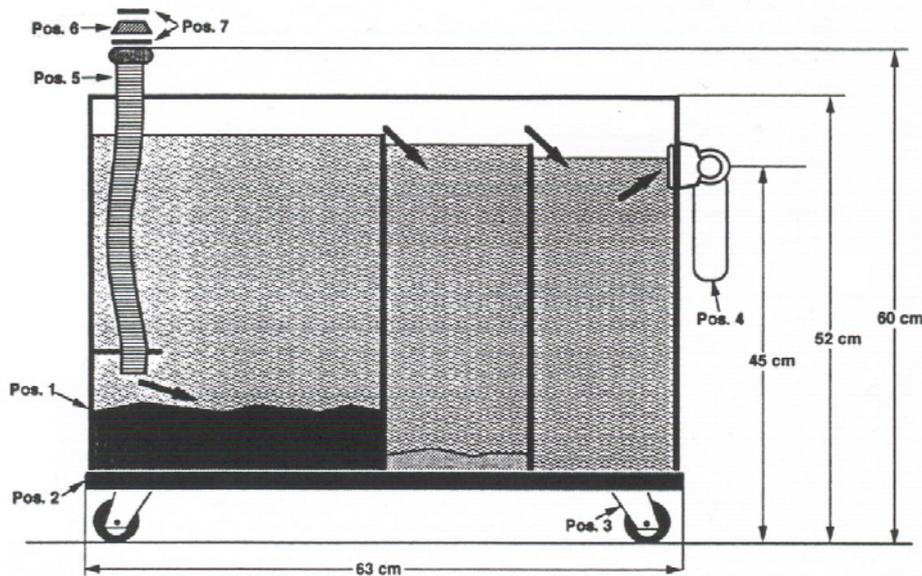

AUSPACKEN : Verpackungsmaterial entfernen.
Inhalt überprüfen, es müssen folgende Teile vorhanden sein:

- Pos. 1 - 1 x Dreikammerbecken ca. 60 x 40 x 44 cm
- Pos. 2 - 1 x Rollgestell ca. 60 x 40 x 4 cm
- Pos. 3 - 4 x Lenkrollen Durchmesser 50 mm
- Pos. 4 - 1 x Sifonknie ca. 300 x 70 mm
- Pos. 5 - 1 x Flexible Zuleitung
- Pos. 6 - 1 x Reduzierung 1 ½ " auf 1 ¼ "
- Pos. 7 - 2 x Dichtungsringe 1 ½ " und 1 ¼ "

AUFSTELLEN : Schrauben Sie die Lenkrollen Pos. 3 mit Hilfe eines 12 mm Gabelschlüssels in das Rollgestell ein. Nun kann das Rollgestell auf die Rollen gestellt und das Dreikammerbecken aufgesetzt werden. Vom Sifonknie Pos.4 das mittels einer Schlitzschraube befestigte Einlaufsieb lösen und die Dichtung entnehmen . Nun das Einlaufsieb von innen durch die Bohrung (Durchmesser = 50 mm) im Becken schieben, Dichtung und Sifonknie wieder aufsetzen und verschrauben.

ANSCHLIEßEN :1. Vorbereiten: Entfernen Sie als erstes den vorhandenen Waschbeckenabfluß. Nun ist zum einen der Zulauf aus dem Becken frei, Gewinde 1 ½ " oder 1 ¼ " und zum anderen der Ablauf in der Wand, Durchmesser 40 - 50 mm.

2. Absetzbecken Zulauf montieren: Nun Pos.5 Flexible Zuleitung am Beckenabfluß festschrauben, bei Spülbecken in der Regel mit vorhandenem 1 ½ " bei Waschbecken mittels Pos.6 Reduzierung auf 1 ¼ ", Dichtung nicht vergessen! Verschraubung mit der Hand gut festziehen.
Absetzbecken unter den neu verschraubten Zulauf rollen. Pos. 5 Flexible Zuleitung mit dem Endstück in die dafür vorgesehene Befestigung in der großen Kammer des Beckens einschieben.

3. Absetzbecken Ablauf montieren: Der Ablauf ist unsererseits nur bis zum Sifon (Geruchsverschluß) vorgesehen, da sich die weitere Ablaufsituation von Kunde zu Kunde neu darstellt. Wir empfehlen den weiteren Ablauf vom Sifon (Durchmesser 45 mm) mittels in jedem Baumarkt erhältlichen Abwasserrohren mit Dichtmuffe.

BETRIEB : Nun das Becken mit „Abwasser“ auffüllen, bis der Ablauf erreicht ist. Sind alle Zu- und Ableitungen dicht, ist das Absetzbecken einsatzbereit.
Ab jetzt läuft Ihr gesamtes Abwasser durch das Absetzbecken, nahezu 95% der Schwebeteilchen in Ihrem Abwasser setzen sich in den beruhigten Wasserkammern ab und gelangen so nicht in die Hauskanalisation. Dies entlastet die Umwelt und auf lange Sicht beugt es Verstopfung vor.

REINIGEN : Lösen Sie Zu- und Ablauf des Beckens und rollen Sie es unter dem Spülbecken hervor. Es empfiehlt sich, zuerst das Wasser abzuschöpfen und dann den „ Klärschlamm“ heraus zu lösen. Gesammelte Ton - und Glasurreste können entweder zu Engoben weiter verarbeitet werden, oder man brennt sie im Keramikofen in einer Keramikschale und macht sie so unschädlich für die Entsorgung.

ENTSORGUNG: Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte. Doch wissen wir natürlich, daß ihre Lebensdauer begrenzt ist. Das Dreikammerbecken besteht aus PP, die Zu- und Ablaufteile aus PE. Sie können der Örtlichen Entsorgung zum Recycling zugeführt werden.

Stand: 25. Sep. 97